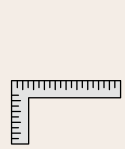
Manuale di installazione pavimento vinilico **SPC**

DUNE
CLICK&FLOOR

INFORMAZIONI


UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY


Attrezzi necessari:


Riga


Metro a nastro

Matita

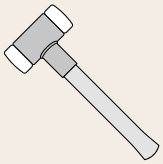
Mazzuolo in gomma


Distanziali


Cutter

PREPARATIVI GENERALI

1. Controllo preliminare e accettazione del materiale

Prima della posa è fondamentale controllare le doghe in piena luce diurna per individuare eventuali difetti, differenze di tono, brillantezza o irregolarità dei bordi. Una volta installato il materiale, non si accettano reclami per difetti estetici o superficiali.

2. Direzione di posa e miscelazione dei lotti

Si consiglia di orientare le doghe perpendicolarmente alla finestra, allineandole all'ingresso principale della luce naturale. Per un risultato visivo ottimale ed equilibrato, alterni e posi materiale proveniente da 3 a 4 scatole contemporaneamente.

3. Verifica del sottofondo

Si assicuri che lo stato del sottofondo soddisfi i requisiti tecnici indicati in questo manuale. In caso di anomalie, sospenda la posa e contatti immediatamente il Suo rivenditore di fiducia.

4. Movimentazione, trasporto e stoccaggio

Una movimentazione scorretta prima della posa può danneggiare il prodotto. Trasporti e conservi le doghe con la massima cura per evitare danni, mantenendole sempre in posizione orizzontale (mai di taglio o in verticale).

5. Sicurezza ed ergonomia nel sollevamento

Trattandosi di elementi pesanti e voluminosi, adotti sempre tecniche di sollevamento corrette e ausili (come piattaforme o carrelli) quando possibile. Non sollevi più peso di quanto possa gestire in sicurezza e chieda aiuto se necessario.

6. Margine di sfrido (calcolo del materiale)

Misuri la superficie totale dell'ambiente prima di iniziare e acquisti dal 5% al 10% di materiale in più per coprire tagli e sfridi abituali della posa.

8. Acclimatazione del materiale
Normalmente questo rivestimento non richiede acclimatazione. Tuttavia, se le scatole sono state esposte a temperature estreme (sotto i 10°C o sopra i 40°C) per più di due ore nelle 12 ore precedenti la posa, l'acclimatazione è obbligatoria. In tal caso, conservi il materiale nelle scatole chiuse nell'ambiente di posa per almeno 12 ore. Durante questo periodo e per tutta la posa, mantenga una temperatura ambiente stabile di 20-25°C / 70-80°F.

9. Controllo termico e condizionamento dell'ambiente
La posa deve avvenire esclusivamente in ambienti climatizzati, garantendo una temperatura costante di 20-25°C / 70-80°F prima e durante l'installazione. Si sconsiglia l'uso di stufe o termoventilatori portatili, poiché non stabilizzano la temperatura del sottofondo; è severamente vietato l'uso di generatori di calore a cherosene.

10. Intervalli di temperatura dopo la posa
Dopo la posa, si assicuri che il pavimento non sia esposto a temperature inferiori a 10 °C / 50°F o superiori a 50°C / 120°F.

11. Giunti di dilatazione per grandi superfici
In ambienti o progetti superiori a 400 m2 / 4356 ft2 e/o con lunghezze oltre 20 m / 66 ft, utilizzi profili di dilatazione.

INFORMAZIONI SUL SOTTOFONDO

12. Requisiti e preparazione del sottofondo
Questo pavimento può essere posato sulla maggior parte dei rivestimenti rigidi esistenti, purché la base sia pulita, asciutta, solida, strutturalmente stabile e livellata entro 5 mm / 3/16″ su 3 metri / 10 ft.

13. Tolleranza di pendenza
Il sottofondo non deve presentare inclinazioni o pendenze superiori a 25 mm / 1″ ogni 2 m / 6 ft in qualsiasi direzione.

14. Correzione delle irregolarità
Qualsiasi crepa, avvallamento, cedimento, giunto di dilatazione aperto o altra imperfezione del sottofondo deve essere riempita e regolarizzata con un idoneo stucco livellante.

15. Pulizia e stato della base
Il sottofondo deve essere completamente privo di umidità residua elevata e di alcalinità. Pulisca a fondo la superficie eliminando residui di sporco, vernici, cere, grassi, solventi o qualsiasi agente contaminante.

16. Prodotti non compatibili per la preparazione
È assolutamente sconsigliato l'uso di detergenti o prodotti contenenti petrolio, solventi o estratti di agrumi, poiché potrebbero causare macchie permanenti o la dilatazione delle doghe.

17. Controllo dell'umidità del sottofondo
Sebbene questo pavimento sia impermeabile, non è progettato per fungere da barriera all'umidità. Le emissioni di vapore del calcestruzzo non devono superare 3.63 Kg / 8 lb (ASTM F1869) / 90% RH (ASTM F2170) con un limite di PH di 9 / max. 2.5% di contenuto di umidità (metodo CM).

18. Zone escluse e rivestimenti esistenti
Questo materiale non è adatto per esterni né per aree soggette a ristagni d'acqua o vapore estremo (come saune). In caso di posa su pavimenti vinilici continui esistenti, questi non devono avere imbottiture morbide né superare uno strato. Un sottofondo troppo flessibile ridurrà drasticamente la resistenza naturale del prodotto.

SOTTOFONDI IN LEGNO

- **Fissaggio e riparazione preliminare:** Se la posa avviene su un pavimento in legno esistente, sistemi eventuali tavole allentate o scricchiolii prima di iniziare.

- **Prevenzione dei rumori:** Inchiodi o avviti ogni 15 cm / 6″ lungo le giunture per evitare cigolii.

- **Isolamento di vespai e solai:** I vespai o gli spazi sottostanti devono restare asciutti. È obbligatorio posare un telo in polietilene di almeno 0,15 mm (6 mil) che copra completamente il terreno.

- **Orientamento delle doghe:** Si consiglia di posare il nuovo pavimento perpendicolarmente alle tavole del pavimento esistente.

- **Altri pannelli a base di legno:** I supporti in compensato, OSB, truciolare o MDF devono essere strutturalmente solidi e rispettare rigorosamente le indicazioni del rispettivo produttore.

SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO

- **Stagionatura e condizioni della base:** Il massetto deve avere una stagionatura minima di 60 giorni. La superficie deve essere liscia, completamente asciutta, pulita e priva di particelle estranee, cere, grassi, oli, vernici, solventi o residui di adesivi precedenti. Eviti disarmanti o indurenti che possano interferire con il comportamento del prodotto.

- **Barriera al vapore:** Si consiglia vivamente di posare un telo in polietilene di almeno 0,15 mm / 6 mil tra la base in calcestruzzo e il pavimento per proteggerlo dall'umidità di risalita.

NON POSARE SU:

- **Tappeti o moquette di qualsiasi tipo.**
- **Vinilici vecchi con retro imbottito o espanso.**
- **Pavimenti flottanti esistenti di qualsiasi natura, superfici autoadesive/a posa libera (loose lay) o pavimenti vinilici fissati solo lungo il perimetro.**
- **Parquet o tavolati in legno massello o multistrato posati direttamente su calcestruzzo o su listelli a diretto contatto con il massetto.**

AVVISO IMPORTANTE

- **Riscaldamento a pavimento:** Il pavimento può essere posato su un sistema di riscaldamento integrato da 12 mm / 1/2″ con il metodo di posa flottante. La temperatura massima di esercizio non deve mai superare 30°C / 85°F. Per evitare surriscaldamenti si consiglia una sonda di temperatura integrata nel pavimento.
- Con riscaldamento a pavimento, spenga il riscaldamento 24 ore prima, durante e 24 ore dopo la posa.
- Prima di posare su impianti radianti di nuova costruzione, li faccia funzionare alla massima potenza per eliminare l'umidità residua dal massetto dell'impianto radiante.
- Si assicuri che la temperatura ambiente rimanga costante tra 20-25°C / 70-80°F prima e durante la posa.
- La temperatura del pavimento non deve superare i 30°C / 85°F.
- Terminata la posa, l'impianto di riscaldamento va riacceso e aumentato gradualmente (incrementi di 5 gradi) fino al ritorno alle normali condizioni di esercizio.
- Per ulteriori indicazioni consulti le raccomandazioni del produttore dell'impianto di riscaldamento.

Avvertenza sulla garanzia: Si sconsiglia l'uso di coperte o tappetini elettrici non incorporati nel sottofondo. L'uso di sistemi elettrici non integrati annullerà la garanzia del pavimento in caso di guasti o danni. Per una posa sicura, questo prodotto deve essere posato esclusivamente su sistemi di riscaldamento incassati nel sottofondo conformi alle indicazioni precedenti.

INSTALLAZIONE SPC

Rimuova dalla stanza zoccolini, modanature, battiscopa, elettrodomestici e mobili. Per risultati ottimali, i telai delle porte vanno rifilati in basso per consentire al pavimento di muoversi liberamente senza essere compresso. Dopo i lavori preparatori, spazzi e aspiri l'area di lavoro per eliminare polvere e residui.

Con un pavimento flottante lasci sempre uno spazio di 6 mm / 1/4″ tra le pareti e i punti fissi come tubazioni, pilastri, scale, ecc. Questi spazi saranno coperti con profili di finitura dopo la posa del pavimento.

Quando possibile, pianifichi la posa in modo che i giunti delle doghe non cadano sui giunti o sulle giunzioni del sottofondo esistente. I giunti di testa delle doghe devono essere sfalsati di almeno 20 cm / 8″. Non posi sopra giunti di dilatazione. Eviti pezzi inferiori a 30 cm / 12″ all'inizio o alla fine delle file.


Non installi i mobili della cucina direttamente sul pavimento. La qualità di questo pavimento è garantita solo se il pavimento può muoversi liberamente.

Scelga la direzione di posa. Si consiglia di posare le doghe nel senso della lunghezza perpendicolarmente alla finestra, seguendo la direzione della luce principale.

Misuri l'area da posare: la larghezza delle doghe dell'ultima fila non deve essere inferiore a 50 mm / 2″. In tal caso, regoli la larghezza della prima fila. Nei corridoi stretti si consiglia di posare il pavimento parallelamente alla lunghezza del corridoio.


MATERASSINO: Questo pavimento include già un materassino preincollato. NON utilizzi alcun materassino o isolante aggiuntivo, poiché potrebbe danneggiare il sistema di aggancio a click e annullerebbe automaticamente la garanzia del prodotto.

1

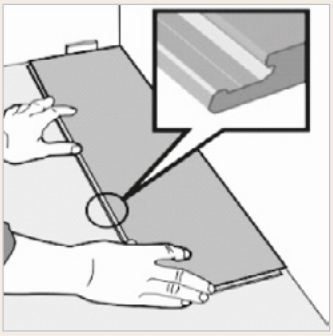

Inizi la posa dall'angolo della parete, con la linguetta maschio (bordo di aggancio sporgente) rivolta verso la parete, usando distanziali per mantenere una distanza di 8-10mm tra pavimento e parete.

2

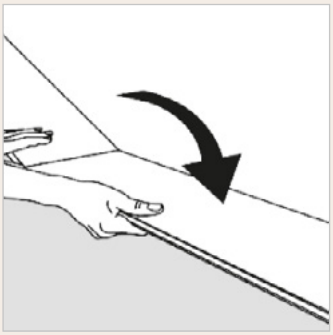


Per la seconda doga della prima fila, inserisca prima il lato corto inclinato e lo agganci. Poi batta delicatamente l'estremità del lato corto con la mano o un mazzuolo in gomma finché è saldamente agganciata alla doga precedente e allo stesso livello. Si assicuri che le due doghe siano perfettamente allineate. Prosegua con la prima fila fino alla parete destra.

AVVISO IMPORTANTE: Se nota che le doghe non sono alla stessa altezza o non sono ben agganciate tra loro, segua le istruzioni di smontaggio a fine pagina; le smonti e verifichi che non vi siano residui che ostruiscono la scanalatura. Un cattivo allineamento del giunto di testa o forzare il meccanismo quando le doghe non sono ben agganciate può danneggiare in modo permanente il giunto di testa.


INSTALLAZIONE SPC

3

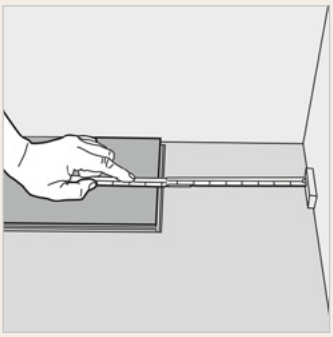


Alla fine della prima fila, lasci un giunto di dilatazione da 8 a 10mm dalla parete e misuri la lunghezza necessaria dell'ultima doga per tagliarla.

4

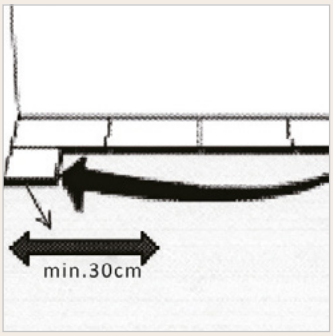


Inizi la seconda fila con l'avanzo tagliato dell'ultima doga della fila precedente. In caso contrario, tagli una doga nuova a metà e la usi per iniziare la seconda fila. Quando possibile, usi la parte tagliata della fila precedente per iniziare la fila successiva.

5

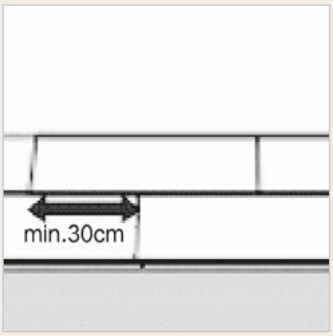

I giunti dei lati corti di tutte le doghe devono essere sfalsati di almeno 30cm (12 pollici).

6

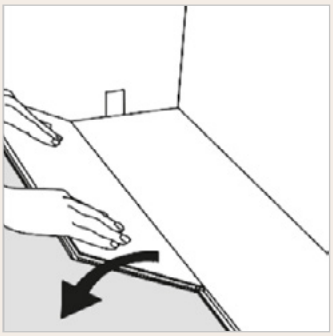

Tenga la doga della seconda fila inclinata e la inserisca nella scanalatura di aggancio del lato lungo della fila precedente. Poi la prema verso il basso e la spinga in avanti per garantire un'unione salda.


7



Agganci prima il lato corto, assicurandosi che combaci perfettamente con l'estremità corta della doga a sinistra.


INSTALLAZIONE SPC

8

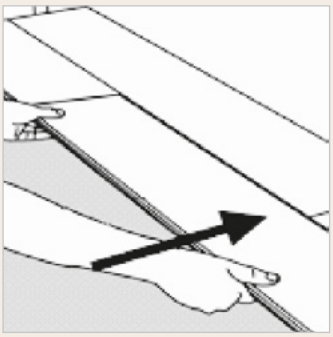


Poi agganci il lato lungo della doga. La spinga in avanti per assicurarsi che le due doghe siano saldamente unite.

9

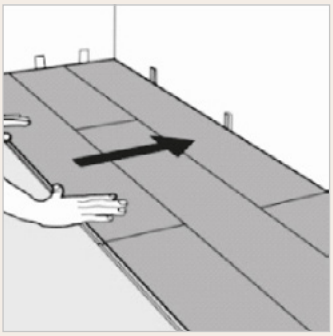

Dopo aver posato le prime 2-3 file, regoli la distanza dalla parete frontale inserendo distanziali. Li mantenga per tutta la posa e li rimuova al termine.

10

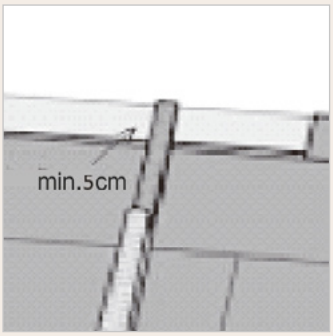

L'ultima fila deve avere una larghezza pari almeno alla metà della larghezza della doga e mantenere un giunto di dilatazione con la parete.

11




Attorno a radiatori o tubi del riscaldamento, pratichi un foro di diametro doppio rispetto al tubo. Tagli una parte della doga con un cutter, posizioni la doga su un lato del tubo e poi incastri la parte tagliata sull'altro lato.

12



Quando non è possibile agganciare le doghe inclinandole, rimuova con uno scalpello la parte verticale della linguetta di aggancio, applichi una quantità adeguata di adesivo sulla linguetta e spinga orizzontalmente fino all'incastro. Infine, inserisca alcuni distanziali tra l'ultima doga e la parete.

INSTALLAZIONE IN BAGNI (GIUNTO 10mm)

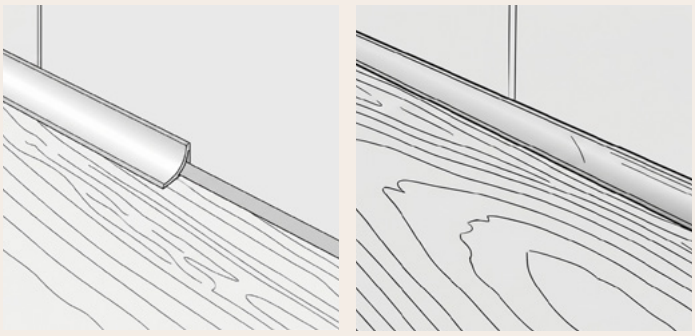


Lasciare 10mm. di giunto di dilatazione, riempire con silicone e coprire con un profilo a sguscio.

FINITURA DELL'INSTALLAZIONE

Rimonti il battiscopa o lo zoccolino, lasciando un piccolo gioco tra battiscopa e doghe. Inchiodi il profilo alla parete, non attraverso il pavimento. Nelle porte e in altre aree in cui le doghe incontrano altre superfici, è preferibile usare un profilo a "T" o simile per coprire il bordo esposto, senza premere sulle doghe. Lasci un piccolo spazio tra le doghe e la superficie adiacente.


SMONTAGGIO

Separi l'intera fila sollevandola delicatamente ad angolo. Per separare le doghe, le appoggi sul pavimento e le sganci. Se non si separano facilmente, le sollevi leggermente di circa 5 gradi durante la separazione.

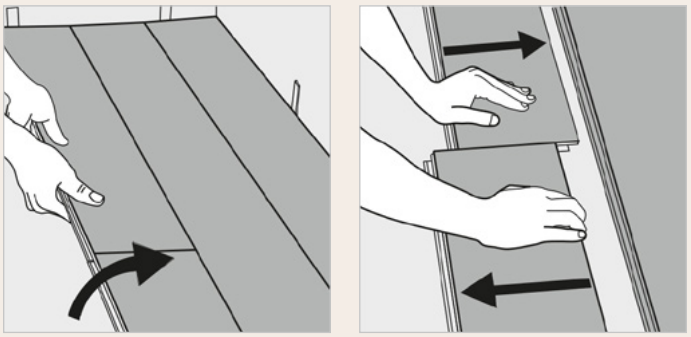

USO E MANUTENZIONE

- Spazzare o aspirare quotidianamente, con accessori a setole morbide.
- Pulisca immediatamente versamenti e liquidi in eccesso.
- Passi un panno umido quando necessario e usi detergenti raccomandati per pavimenti in vinile.
- È consentito l'uso di pulitori a vapore domestici su questo prodotto. Li usi alla potenza minima con un panno morbido adeguato e non tenga il pulitore fermo in un punto a lungo (oltre 5 minuti). Per un uso corretto consulti le istruzioni del produttore del pulitore a vapore.
- Usi adeguate protezioni per il pavimento, come feltrini sotto i mobili.
- Posizioni uno zerbino agli ingressi esterni per ridurre lo sporco portato in casa. Non usi tappeti con retro in lattice o gomma, poiché possono causare scolorimenti permanenti.
- Non usi detergenti abrasivi, candeggina o cera per la manutenzione del pavimento.
- Non trascini né faccia scivolare oggetti pesanti sul pavimento.

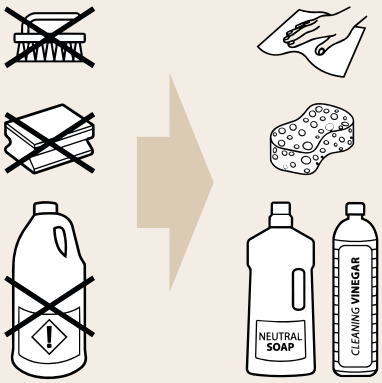

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Contenuti, design, testi e immagini di questo catalogo sono tutelati dalla normativa vigente in materia di Proprietà Intellettuale (Real Decreto Legislativo 1/1996).

È severamente vietata la riproduzione, distribuzione o trasformazione totale o parziale di questo documento senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi uso non autorizzato potrà essere sanzionato ai sensi del Codice Penale.

L'azienda si riserva la facoltà di modificare, aggiornare o ritirare modelli, formati, finiture o specifiche tecniche presenti in questo catalogo senza preavviso, per esigenze produttive o di miglioramento continuo, senza che ciò dia diritto ad alcun reclamo o indennizzo.

Tutte le misure indicate sono standard e possono presentare lievi variazioni meccaniche o di fabbricazione insite nel processo produttivo.

Le fotografie e le composizioni decorative mostrate in questo catalogo hanno scopo esclusivamente indicativo e pubblicitario.

A causa delle caratteristiche proprie dei materiali e dei processi di stampa, colori, texture e tonalità dei prodotti stampati possono presentare lievi differenze rispetto ai pezzi reali.

È responsabilità dell'acquirente verificare, prima della posa, che il materiale ricevuto corrisponda pienamente a modello, qualità, tono e calibro richiesti. Per l'esecuzione dei lavori di posa, si devono seguire rigorosamente le istruzioni tecniche di posa vigenti redatte e pubblicate dal produttore.