
Manuale di installazione rivestimento vinilico **SPC 60X120**

DUNE
CLICK&FLOOR

INFORMAZIONI

TONGUE&GROOVE

Attrezzi necessari:

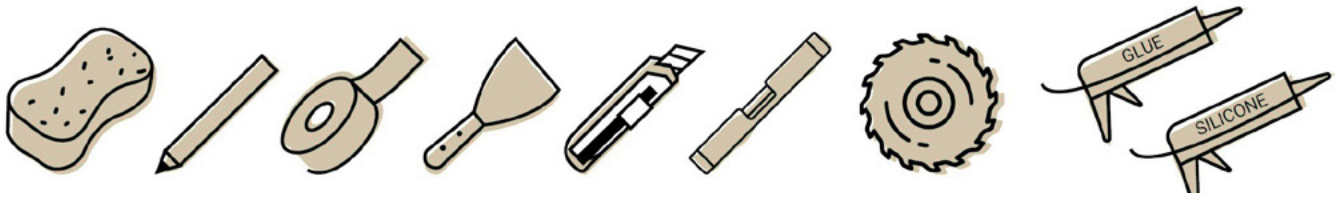

PREPARATIVI GENERALI

1. Controllo preliminare e accettazione del materiale
Prima della posa è fondamentale controllare le doghe in piena luce diurna per individuare eventuali difetti, differenze di tono, brillantezza o irregolarità dei bordi. Una volta installato il materiale, non si accettano reclami per difetti estetici o superficiali.

2. Verifica del sottofondo
Si assicuri che lo stato del sottofondo soddisfi i requisiti tecnici indicati in questo manuale. In caso di anomalie, sospenda la posa e contatti immediatamente il Suo rivenditore di fiducia.

3. Movimentazione, trasporto e stoccaggio
Una movimentazione scorretta prima della posa può danneggiare il prodotto. Trasporti e conservi le doghe con la massima cura per evitare danni, mantenendole sempre in posizione orizzontale (mai di taglio o in verticale).

4. Sicurezza ed ergonomia nel sollevamento
Trattandosi di elementi pesanti e voluminosi, adotti sempre tecniche di sollevamento corrette e ausili (come piattaforme o carrelli) quando possibile. Non sollevi più peso di quanto possa gestire in sicurezza e chieda aiuto se necessario.


5. Margine di sfrido (calcolo del materiale)
Misuri la superficie totale dell'ambiente prima di iniziare e acquisti dal 5% al 10% di materiale in più per coprire tagli e sfridi abituali della posa.


6. Acclimatazione del materiale
Nella maggior parte dei casi questo prodotto non necessita di acclimatazione. Tuttavia, se le scatole sono state esposte per più di 2 ore a temperature estreme inferiori a 10°C o superiori a 32°C nelle 12 ore precedenti la posa, l'acclimatazione è necessaria. In tal caso, tenga i pannelli a temperatura ambiente per almeno 12 ore nella confezione chiusa prima di iniziare la posa. La temperatura ambiente deve rimanere costante tra 20-25°C prima e durante la posa.

7. Controllo termico e condizionamento dell'ambiente
La posa deve avvenire esclusivamente in ambienti climatizzati, garantendo una temperatura costante di 20-25°C / 70-80°F prima e durante l'installazione. Si sconsiglia l'uso di stufe o termoventilatori portatili, poiché non stabilizzano la temperatura del sottofondo; è severamente vietato l'uso di generatori di calore a cherosene.

INSTALLAZIONE SPC


1

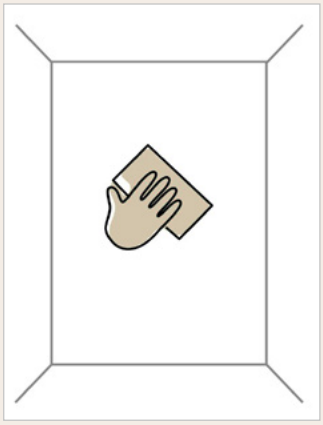

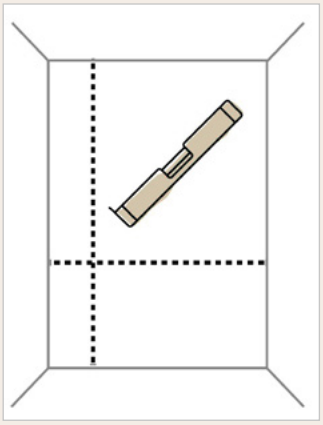


Prepari la parete: livelli, pulisca e sgrassi.
Misuri altezza e lunghezza della parete per distribuire e tagliare i pannelli in modo che si adattino alla misura della parete.

2

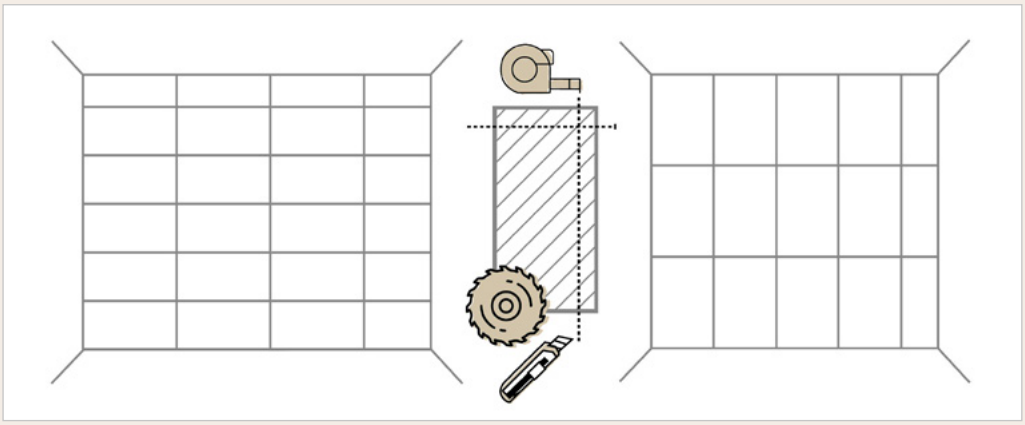

Tagli i pannelli della fila superiore e laterale per adattarli alla misura della parete. I pannelli si possono tagliare con un cutter. Usi una riga o una guida diritta per tagli precisi.


3

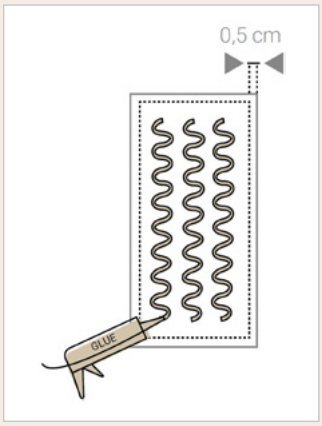


Applichi l'adesivo sul retro di un pannello. Consigliamo l'adesivo **MAPEFLEX MS 45(MAPEI)**, seguendo rigorosamente le istruzioni di applicazione indicate dal produttore.

Ricordi di lasciare margini di circa 0,5 cm da ogni bordo. Ciò evita che l'adesivo fuoriesca dal pannello.

4

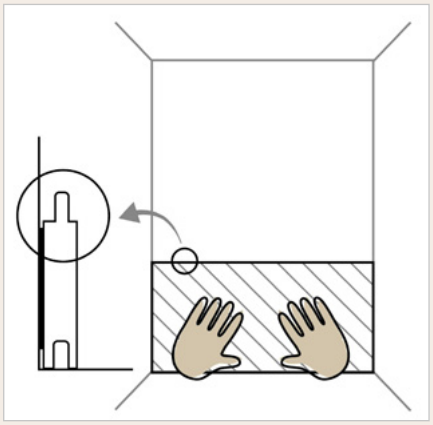


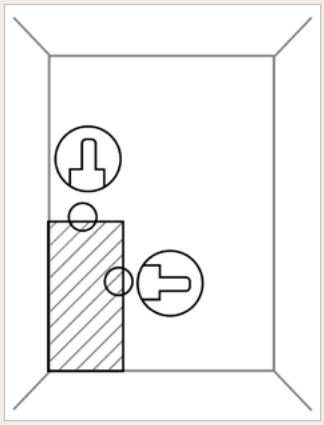

Incolli il pannello alla parete (scanalatura in basso). Lo sistemi e lo prema.
Se sceglie il montaggio verticale, si assicuri che la linguetta sia rivolta verso l'alto e lontana dal lato. Così potrà unire i pannelli.


INSTALLAZIONE SPC

5

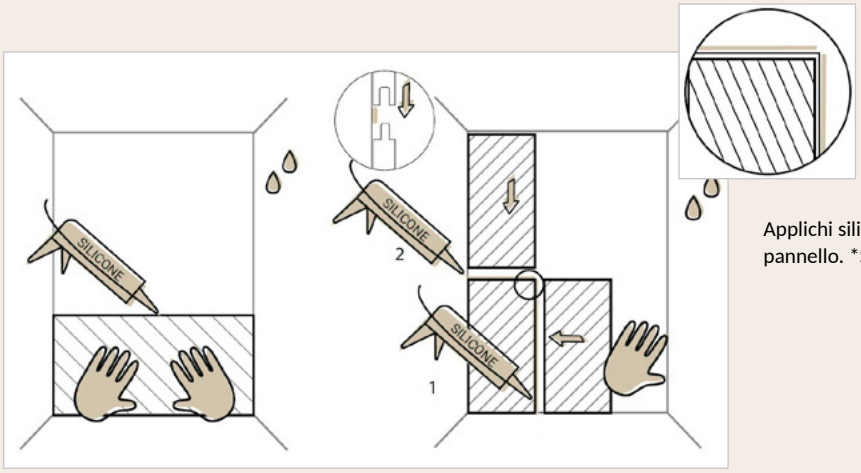


Applichi silicone sulla parete alcuni millimetri sopra il giunto del pannello. *Si applica alla posa in ambienti con maggiore umidità.

6

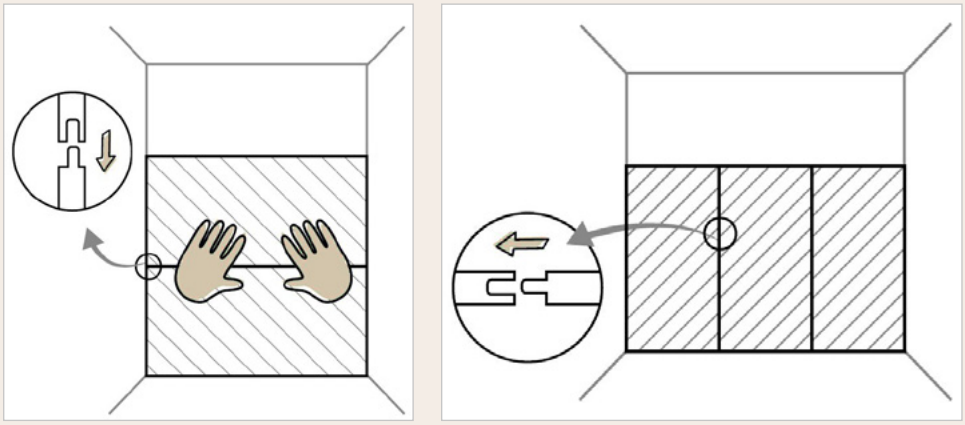


Colleghi il pannello al successivo in modo analogo.

7

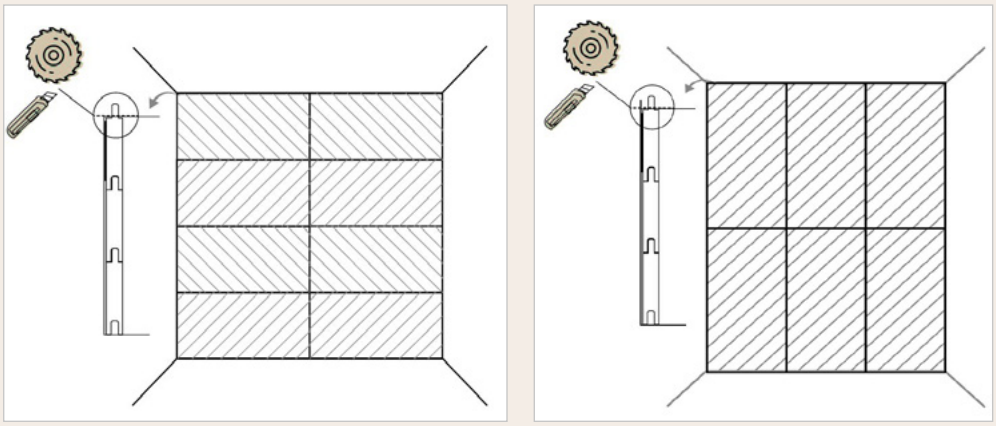

Finitura della parete sotto il soffitto.

8

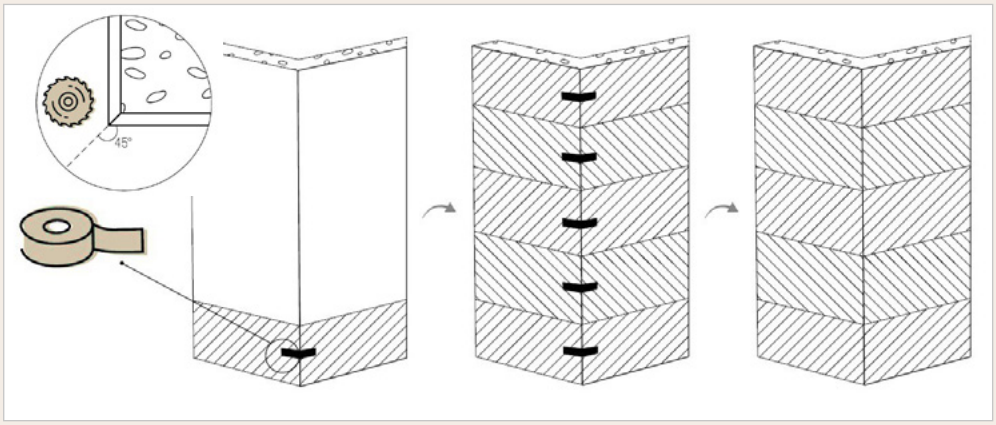

ANGOLO ESTERNO: Per angoli a 45°, si consiglia il profilo External Corner (pag. 4); in alternativa, con la dovuta esperienza, si può eseguire un taglio a 45° e unire con nastro.

Consigliamo l'adesivo **MAPEFLEX MS 45(MAPEI)**

INSTALLAZIONE SPC

PROMEMORIA:

Tempo di asciugatura: Dopo la posa dei pannelli, lasci asciugare adesivo e sigillante per circa 72 ore prima di usare la doccia. Per ulteriori informazioni consulti le istruzioni del produttore dell'adesivo/sigillante. Seguendo queste istruzioni, la parete sarà adeguatamente preparata per la posa dei pannelli e questi resteranno saldamente in sede senza problemi.

Punti di transizione e pareti curve: Angoli retti: utilizzi profili di finitura interni ed esterni per un risultato professionale. Esegua la posa seguendo gli schemi riportati di seguito. Pareti curve: posizioni il pannello con il retro rivolto verso l'alto. Con una fresa diritta crei scanalature di flessione sul retro. Mantenga una distanza di 6-8 mm tra le scanalature. Più stretta è la curva, più ravvicinate devono essere le scanalature. Pieghi il pannello con cura per adattarlo alla curvatura della parete.

Profili:




External corner trim
4,5x2700 mm (alluminio)




Internal corner trim
10x2700 mm (alluminio)



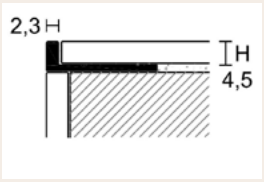

External corner trim

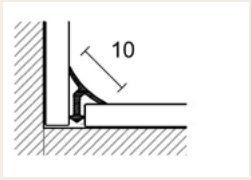


Internal corner trim

Consigliamo l'adesivo **MAPEFLEX MS 45(MAPEI)**

USO E MANUTENZIONE

- Manutenzione iniziale: utilizzi un detergente a pH neutro per pulire la superficie dei pannelli dopo la posa.
- Pulizia quotidiana/settimanale: rimuova delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto. Per la pulizia abituale, usi un panno inumidito con una soluzione detergente a pH neutro. Non usi prodotti abrasivi.
- Versamenti: pulisca subito ogni versamento con un panno pulito o carta assorbente per evitare possibili macchie.
- Luce solare: eviti l'esposizione diretta e prolungata a luce solare intensa; usi tende o tapparelle per prevenire lo scolorimento.
- Urti: adotti misure di protezione per evitare danni causati da oggetti appuntiti o pesanti.
- Aspetti generali: si consiglia una pulizia e una manutenzione periodiche per mantenere i pannelli in buono stato per anni.

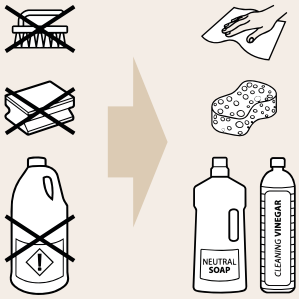

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Contenuti, design, testi e immagini di questo catalogo sono tutelati dalla normativa vigente in materia di Proprietà Intellettuale (Real Decreto Legislativo 1/1996).

È severamente vietata la riproduzione, distribuzione o trasformazione totale o parziale di questo documento senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi uso non autorizzato potrà essere sanzionato ai sensi del Codice Penale.

L'azienda si riserva la facoltà di modificare, aggiornare o ritirare modelli, formati, finiture o specifiche tecniche presenti in questo catalogo senza preavviso, per esigenze produttive o di miglioramento continuo, senza che ciò dia diritto ad alcun reclamo o indennizzo.

Tutte le misure indicate sono standard e possono presentare lievi variazioni meccaniche o di fabbricazione insite nel processo produttivo.

Le fotografie e le composizioni decorative mostrate in questo catalogo hanno scopo esclusivamente indicativo e pubblicitario.

A causa delle caratteristiche proprie dei materiali e dei processi di stampa, colori, texture e tonalità dei prodotti stampati possono presentare lievi differenze rispetto ai pezzi reali.

È responsabilità dell'acquirente verificare, prima della posa, che il materiale ricevuto corrisponda pienamente a modello, qualità, tono e calibro richiesti. Per l'esecuzione dei lavori di posa, si devono seguire rigorosamente le istruzioni tecniche di posa vigenti redatte e pubblicate dal produttore.